GT-B3410

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje ovog uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je posebno namenjeno za upoznavanje sa funkcijama i karakteristikama vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Sklapanje i priprema mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama na koje ćete nailaziti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije u kojima možete da se povredite ili da povredite druge

Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja telefona ili druge opreme

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► Pogledajte na – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ Redosled – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili radnju; na primer: u režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (to je predstavljeno kao **Poruke**, a zatim **Kreiraj novu poruku**)

[ ] Uglaste zagrade – tasteri na telefonu; na primer: [☎] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 1
- Bezbednosna upozorenja 1
- Bezbednosne mere 4
- Važne informacije o korišćenju 6

Upoznavanje sa mobilnim telefonom 12
- Raspakivanje 12
- Izgled telefona 13
- Tastatura 14
- QWERTY tastatura 14
- Ikone 16

Sklapanje i priprema mobilnog telefona 17
- Postavljanje SIM kartice i baterije 17
- Punjenje baterije 19
- Umetanje memorijske kartice (opcionalno) 20

Korišćenje osnovnih funkcija 22
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 23
Pristup menijima 24
Brzo otvaranje ekrana za sastavljanje poruka 24
Korišćenje widgeta 24
Prilagođavanje telefona 25
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 27
Slanje i pregled poruka 28
Dodavanje i pronalaženje kontakata 31
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 32
Slušanje muzike 34
Pretraživanje Weba 36
Korišćenje Google usluga 37
Korišćenje naprednih funkcija 38
Korišćenje naprednih funkcija poziva 38
Korišćenje naprednih funkcija imenika 41
Korišćenje naprednih funkcija u radu sa porukama 42
Korišćenje naprednih funkcija kamere 44
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 47
Korišćenje alatki i aplikacija 50
Korišćenje Bluetooth bežične veze 50
Aktiviranje i slanje SOS poruka 52
Aktiviranje mobilnog tražioca 53
Lažni pozivi 53
Snimanje i reprodukcija govornih beleški 54

Štampanje slika 55
Prikaz fotografija i video zapisa na Webu 56
Korišćenja Java igara i aplikacija 56
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 57
Podešavanje i korišćenje alarma 58
Korišćenje kalkulatora 59
Konvertovanje valuta ili mera 59
Podešavanje tajmera za odbrojavanje 59
Korišćenje štoperice 59
Kreiranje novog zadatka 60
Kreiranje tekstualne beleške 60
Upravljanje kalendarom 60

Rešavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

WARNING

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati telefon usled postojanja rizika od strujnog udara.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.

CAUTION

- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

Potvrda o usklađenosti sa standardima za SAR (Specific Absorption Rate – specifični koeficijent apsorpcije)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, specifični koeficijent apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,354 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini delovi sadržaja i neke usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju nezavisnim dobavljačima i zaštićene su zakonima o autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugoj intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge obezbeđuju se isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nikakav sadržaj ili usluge ne smeju se koristiti na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili provajder. Ne ograničavajući prethodno navedeno, osim ako je izričito odobreno od strane odgovarajućeg vlasnika sadržaja ili provajdera, pomoću ovog uređaja nikakav sadržaj ili usluga se ne smeju modifikovati, kopirati, ponovo objavljivati, postavljati na Internet, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, koristiti za izradu izvedenih proizvoda, koristiti niti distribuirati koristeći bilo koji način ili sredstvo.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA OBEZBEĐENI SU „KAKVI JESU". SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO OBEZBEĐEN SADRŽAJ NITI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, BEZ OBZIRA NA NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE U VEZI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE NITI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA ILI USLED NAČINA NA KOJI STE VI ILI TREĆA STRANA KORISTILI BILO KOJI SADRŽAJ ILI USLUGE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne daje nikakve izjave niti garancije u vezi sa dostupnošću bilo kog sadržaja ili usluge tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge se prenose trećim stranama putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili suspendovanje bilo kog sadržaja ili usluge dostupne putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu mobilnog telefona, njegovim tasterima i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

- Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Dodatnu opremu možete da dobijete kod lokalnog distributera Samsunga.
- Isporučena dodatna oprema najbolje funkcioniše sa vašim telefonom.

Izgled telefona

Na prednjoj strani telefona se nalaze sledeći tasteri i funkcije:

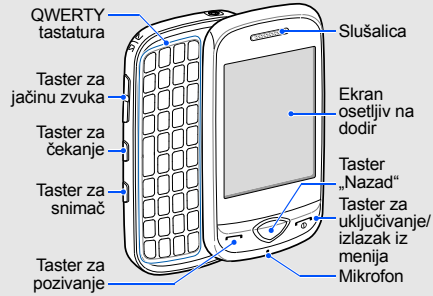

U zavisnosti od vaše oblasti, raspored tastera na QWERTY tastaturi se može razlikovati.

Na zadnjoj strani telefona se nalaze sledeći tasteri i funkcije:

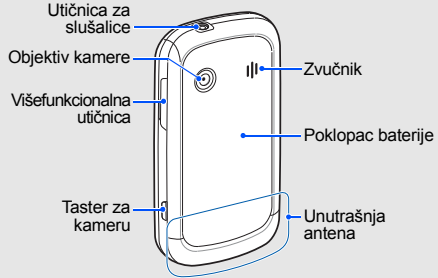

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Pritisnite taster za čekanje da biste zaključali tastaturu. Da biste je otključali, pritisnite i držite taster za čekanje, odnosno dodirnite ikonu za zaključavanje tastature na ekranu osetljivom na dodir.

Tastatura

Taster		Funkcija
	Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, brojeve čije ste pozive propustili ili brojeve sa kojih su primljeni pozivi
	Nazad	Povratak na prethodni nivo
	Taster za uključivanje /izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, omogućava otkazivanje unosa i vraćanje u pasivni režim
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
	Čekanje	Zaključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera; otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera (pritisnite i držite)
	Snimač	Otvaranje ekrana snimača govora; početak snimanja govorne beleške (pritisnite i držite); na ekranu „FM radio“, početak snimanja pesama
	Kamera	U pasivnom režimu rada, služi za uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu rada „Kamera“, služi za snimanje fotografija ili video zapisa

QWERTY tastatura

U zavisnosti od vaše oblasti, raspored tastera na QWERTY tastaturi se može razlikovati.

Taster	Funkcija
Tasteri sa brojevima i slovima	Služe za unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti i taster [**0**] da biste uneli kôd za međunarodne pozive
Taster Shift	U polju za unos teksta, menja slova iz malih u velika ili obrnuto
Taster Alt	Služi za unos znakova koji se nalaze na gornjoj polovini tastera u polje za unos teksta
Režim za unos simbola	Služi za unos simbola u polje za unos teksta
Rad sa porukama	U pasivnom režimu rada, služi za otvaranje prozora za pisanje nove poruke; u pasivnom režimu rada služi za pristup folderu „Prijemno sanduče“ u meniju **Poruke** (pritisnite i držite)

Taster	Funkcija
Razmak-nica	Služi za unos razmaka u polje za unos teksta; u pasivnom režimu rada služi za prebacivanje na nečujni profil (pritisnite i držite)
Taster za navigaciju u 4 smera	U pasivnom režimu, služi za pristupanje menijima koje je definisao korisnik (u zavisnosti od provajdera, unapred definisani meniji mogu da se razlikuju); u režimu rada „Meni“, koristi se za kretanje kroz opcije menija
Taster Backspace	Brisanje znakova; u režimu rada „Meni“ omogućava povratak na prethodni nivo menija
Taster Enter	Prelazak u novi red u polju za unos teksta; u režimu rada „Meni“, služi za biranje obeležene opcije menija ili za potvrđivanje unosa

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se prikazuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Poziv u toku
	Funkcija slanja SOS poruka je aktivirana
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Sinhronizacija sa računarom je uspostavljena
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Aktiviran je Bluetooth
	Reprodukovanje muzike je u toku

Ikona	Definicija
	Reprodukovanje muzike je pauzirano
	FM radio je uključen
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka
	Nova multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Aktiviran je alarm
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Sklapanje i priprema mobilnog telefona

Prvi koraci pri sklapanju i podešavanju mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i opcionalne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju, uradite sledeće:

1. Skinite poklopac baterije.

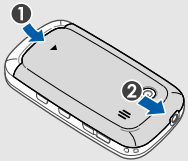

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite taster [☎] da biste ga isključili.

2. Postavite SIM karticu.

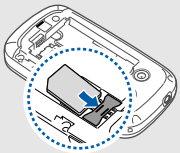

- Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Bez SIM kartice možete na svom telefonu da koristite usluge koje nisu vezane za mrežu, kao i neke menije.

3. Stavite bateriju.

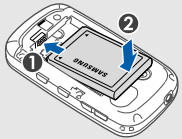

Proverite da li je držač memorijske kartice čvrsto zatvoren i postavite bateriju.

4. Vratite poklopac baterije.

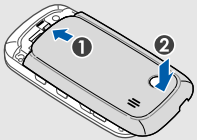

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon, morate da napunite bateriju.

1. Skinite zaštitnik višefunkcionalne utičnice sa bočne strane telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u utičnicu.

Sa trouglom okrenutim nagore

CAUTION Nepravilno uključivanje putnog ispravljača može da dovede do ozbiljnih oštećenja telefona. Garancija ne pokriva oštećenja nastala pogrešnom upotrebom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne pomera), isključite putni ispravljač iz utičnice za struju.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Vratite zaštitnik višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „Baterija ispražnjena“

Kada se baterija isprazni, telefon emituje upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka da je baterija pri kraju. Ikona koja označava bateriju je takođe prazna i treperi. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Da biste nastavili da koristite telefon, napunite bateriju.

Umetanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Telefon prihvata memorijske kartice microSD™ ili microSDHC™ veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računaru može da prouzrokuje nekompatibilnost sa telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na telefonu.

1. Skinite poklopac baterije, a zatim izvadite bateriju.
2. Otključajte držač memorijske kartice.

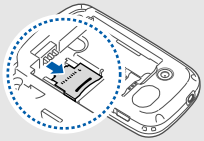

3. Podignite držač memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano.

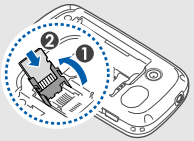

4. Zatvorite držač memorijske kartice.

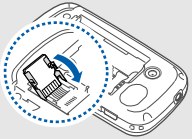

5. Zaključajte držač memorijske kartice.

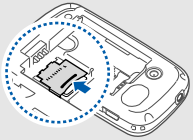

6. Ponovo stavite bateriju i vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac baterije i izvadite bateriju, otključajte držač memorijske kartice i podignite ga, a zatim izvadite memorijsku karticu.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavite osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon uradite sledeće:

1. Pritisnite i držite taster [☎].
2. Unesite svoj PIN kôd i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na profil „offline“

Prelaskom na profil „offline“ možete telefon da koristite za usluge za koje nije potrebna mreža na mestima na kojima je korišćenje bežičnih uređaja zabranjeno, kao što su avioni i bolnice.

Da biste telefon prebacili na profil „offline“, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline** → **Sačuvaj**.

Poštujte sva istaknuta upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako izaberete stavke ili izvršite funkcije. Naučite osnovne radnje za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

Pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite zaštitnu foliju sa ekrana osetljivog na dodir radi njegovog optimalnog korišćenja.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

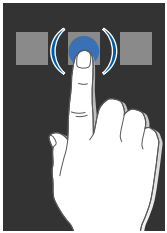

- Prelazite prstom nagore ili nadole kako biste se pomerali kroz vertikalne liste.

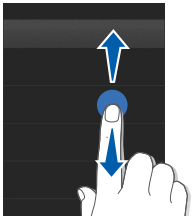

- Prelazite prstom nalevo ili nadesno kako biste se pomerali kroz horizontalne liste.

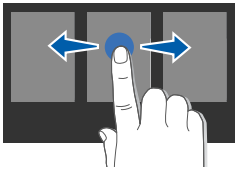

Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona, uradite sledeće:

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** kako biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Izaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite taster „Nazad“ da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite [☎] da biste se vratili u pasivni režim rada.

Brzo otvaranje ekrana za sastavljanje poruka

Ekran za sastavljanje poruka možete brzo da otvorite tako što ćete otvoriti telefon povlačenjem poklopca nagore.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Brz pristup** → **Uključeno** → **Sačuvaj** (ako je potrebno).
2. Pritisnite taster [☎] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomerite klizni preklopnik da biste otvorili telefon.
4. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
5. Kreirajte novu tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Korišćenje widgeta

Saznajte kako da koristite widgete na traci sa alatkama widgeta.

- Neki od widgeta su povezani sa web uslugama. Izbor widgeta zasnovanog na Webu može dovesti do dodatnih troškova.
- Dostupni widgeti mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

Otvaranje trake sa alatkama widgeta

U pasivnom režimu rada izaberite strelicu na dnu leve strane ekrana kako biste otvorili traku sa alatkama widgeta. Možete da preuredite widgete na traci sa alatkama ili da ih premestite na ekran u pasivnom režimu rada.

Premeštanje widgeta na ekran u pasivnom režimu rada

1. Otvorite traku sa alatkama widgeta.
2. Prevucite widget sa trake sa alatkama widgeta na ekran u pasivnom režimu rada. Widget možete da postavite bilo gde na ekranu.

Promena widgeta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Widget**.
2. Izaberite widgete koje želite da dodate na traku sa alatkama widgeta i izaberite **Sačuvaj**.

Prilagođavanje telefona

Telefon ćete najbolje koristiti kada ga prilagodite tako da odgovara vašim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼], a zatim prilagodite jačinu tona tastera.

Prilagođavanje intenziteta vibracije na ekranu osetljivom na dodir

Intenzitet vibracije možete da prilagodite tako što ćete dodirnuti prstom ekran telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼].
2. Izaberite **Vibracija** i prilagodite intenzitet vibracije.

Prebacivanje na nečujni profil i obrnuto

U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Nečujno** → **Sačuvaj**.

Podešavanje profila telefona

Da biste promenili ton zvona trenutnog profila:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

3. Izaberite **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Izaberite **Sačuvaj** dva puta.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste kreirali profil telefona:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naziv profila i izaberite **Gotovo**.
4. Prilagodite podešavanja zvuka onako kako želite.
5. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do određene slike.
3. Izaberite **Podesi**.

Izbor teme za ekran

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite temu i pritisnite **Sačuvaj**.

Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno** → **Sačuvaj**.
2. Unesite novu lozinku od 4 do 8 cifara, a zatim izaberite **Gotovo**.
3. Ponovo unesite novu lozinku, a zatim izaberite **Gotovo**.

- Kada prvi put pristupite meniju za koji je potrebna lozinka, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.
- Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak lozinke ili privatnih informacija, niti za oštećenja nastala usled korišćenja nelegalnog softvera.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da uputite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite taster [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite taster [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [▲/▼].

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo izaberite .

U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Za bolje performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u telefon, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo pozvali poslednji birani broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

Slanje i pregled poruka

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Izaberite **Kucni za dod.prim.** → **Unesi ručno**.
3. Unesite broj primaoca i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
   ▶ str. 29
   Da biste je poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 7.
   Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 6.

6. Izaberite **Dodaj multimediju**, a zatim dodajte stavku.
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Izaberite **Kucni za dod.prim.** → **Unesi ručno**.
3. Unesite adresu e-pošte i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Kucni za dod.nasl.**, unesite temu i izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, unesite tekst e-poruke i izaberite **Gotovo**.
6. Izaberite **Priloži multimediju** i priložite fajl (ako je potrebno).
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Preko ekrana osetljivog na dodir ili preko QWERTY tastature možete da unosite tekst i kreirate poruke ili napomene.

Unos teksta preko virtuelne tastature

Kada otvorite polje za unos teksta, pojaviće se virtuelna tastatura.

- Izaberite **T9** da biste režim T9 prebacili na ABC režim i obrnuto. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Izaberite **Abc** ili **T9Ab** da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na režim unosa brojeva.
- Izaberite @1 da biste prešli u režim za unos simbola.
- Izaberite **SR** da biste promenili jezik unosa teksta.

Na raspolaganju su vam sledeći režimi za unos teksta:

Režim rada	Funkcija
ABC	Ponovite izbor odgovarajućeg virtuelnog tastera sve dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite ␣ da biste umetnuli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, pritisnite **0** da biste izabrali neku drugu reč.
Režim unosa brojeva	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Unos teksta preko QWERTY tastature

Kada otvorite telefon pomeranjem kliznog preklopnika, možete da koristite QWERTY tastaturu.

- Pritisnite taster [⇧] da biste promenili veličinu slova.
- Pritisnite taster [**Alt**] da biste uneli znakove koji se nalaze na gornjoj polovini tastera.
- Pritisnite taster [**Sym**] da biste prešli na režim unosa simbola.
- Pritisnite odgovarajući taster da biste uneli znak, broj ili simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Možete da pregledate sve tekstualne ili multimedijalne poruke koje ste poslali određenom kontaktu, kao što je program za ćaskanje, ili koje ste primili od njega.

1. Pomerite klizni preklopnik da biste otvorili telefon.
2. Pritisnite taster [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
4. Izaberite **Razgovori**.
5. Izaberite kontakt.

Pregled e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite **Preuzmi** da biste prikazali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Upoznajte se sa osnovama korišćenja funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim unesite broj telefona.
2. Izaberite opciju **Još** → **Dodaj u telefonski imenik** → lokacija memorije (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Počni pretragu**.

3. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete i izaberite **Gotovo**.
4. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.

Nakon što pronađete kontakt, možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [ ];
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**.

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite kako da obavljate osnovne radnje vezane za snimanje i pregledanje fotografija i video zapisa.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster [ ] da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
3. Usmerite objektiv kamere prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
   - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite ili pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole na QWERTY tastaturi.
   - Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster [▲/▼] ili pritisnite taster za navigaciju nalevo ili nadesno na QWERTY tastaturi.
4. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju. Možete takođe da pritisnete taster [ ] na QWERTY tastaturi da biste snimili fotografiju.
   Fotografija će biti automatski sačuvana.
5. Pritisnite taster „Nazad“ ili taster [ ] da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Nakon snimanja fotografija izaberite da biste ih pregledali.

Prikaz fotografija

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl fotografije.

Dok pregledate fotografije, izaberite → ili da biste uvećali ili umanjili sliku. Pritisnite taster „Nazad“ da biste napustili trenutni ekran.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster [ ] da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
3. Izaberite → da biste se prebacili na režim snimanja.
4. Usmerite objektiv kamere prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
   - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite ili pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole na QWERTY tastaturi.
   - Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster [▲/▼] ili pritisnite taster za navigaciju nalevo ili nadesno na QWERTY tastaturi.
5. Pritisnite [ ] da biste počeli sa snimanjem. Možete takođe da pritisnete taster [↵] na QWERTY tastaturi da biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite [ ] ili izaberite da biste zaustavili snimanje. Možete takođe da pritisnete taster [↵] na QWERTY tastaturi da biste zaustavili snimanje.

   Video zapis će se automatski sačuvati.
7. Pritisnite taster „Nazad“ ili taster [ ] da biste snimili još jedan video zapis (korak 4).

Nakon snimanja video zapisa, izaberite da biste ih pregledali.

Pregledanje video zapisa

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

Telefon može da reprodukuje video zapise sa rezolucijom od 320 x 240 i brzinom od 12 kadrova u sekundi.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku posredstvom muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite slušalice koje ste dobili uz telefon.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite ▶ da biste uključili FM radio.
   FM radio možete da uključite i tako što ćete pritisnuti [↵] ili [⌴ 🔇] na QWERTY tastaturi.
4. Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

5. Upravljajte FM radijom pomoću sledećih ikona i tastera:

Ikona/ taster	Funkcija
🎧 / 🔊	Promena izlaza zvuka
◀ ▶	Ručno pretraživanje radio stanica; Automatsko pretraživanje radio stanica (pritisnite i držite)
▶	Uključivanje FM radija
■	Isključivanje FM radija
⌴ 🔇 / ↵	Uključivanje ili isključivanje FM radija
▲ / ▼	Podešavanje jačine zvuka
◀ / ▶	Ručno pretraživanje radio stanica; Automatsko pretraživanje radio stanica (pritisnite i držite)

Slušanje muzičkih fajlova

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa Weba pomoću bežične veze. ▶ str. 36
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 47
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 51
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 47

Nakon prenosa muzičkih fajlova na telefon ili na memorijsku karticu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom koristeći sledeće ikone i tastere:

Ikona/ taster	Funkcija
⏸	Pauziranje reprodukcije
▶	Nastavak reprodukcije
⏮	Ponovno pokretanje reprodukcije; pomeranje unazad (izaberite u roku od 3 sekunde); pretraživanje kroz fajl unazad (pritisnite i držite)
⏭	Pomeranje unapred; pretraživanje kroz fajl unapred (pritisnite i držite)
NORM	Promena zvučnog efekta
A	Promena režima ponavljanja
	Aktiviranje nasumične reprodukcije

Ikona/ taster	Funkcija
⏎ 🔇/↵	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Podešavanje jačine zvuka
◀	Ponovno pokretanje reprodukcije; pomeranje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pretraživanje kroz fajl unazad (pritisnite i držite)
▶	Pomeranje unapred; pretraživanje kroz fajl unapred (pritisnite i držite)

Ako izaberete **Moji fajlovi** i muzički fajl, tokom reprodukcije ne možete da pretražujete fajl unapred ili unazad.

Pretraživanje Weba

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja može dovesti do dodatnih troškova.
- Meni pretraživača može biti različito označen u zavisnosti od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Pretraživanje web stranica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranicu provajdera.

2. Krećite se kroz web stranice pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomeranje unazad ili unapred na web stranici
	Osvežavanje trenutne web stranice
	Uvećavanje na web stranici
	Promena režima prikaza
	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje Google usluga

Saznajte kako da koristite različite Google usluge.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona i od provajdera usluga.
- Koraci koje morate da izaberete da biste koristili ovu funkciju mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera usluge.

Povezivanje na Google pretragu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Počni pretragu**.
2. U polje za pretragu unesite neku ključnu reč.

Povezivanje na Gmail

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Mail**.
2. Podesite Google nalog i prijavite se na njega.
3. Šaljite i primajte e-poštu.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive na svom telefonu.

Prikaz propuštenih poziva i pozivanje brojeva sa kojih su upućeni

Na ekranu telefona će se prikazati pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj sa kojeg je upućen propušten poziv, uradite sledeće:

1. Izaberite poziv u widgetu za obaveštenja o događajima i izaberite **Prikaži**.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje pozivali.
2. Izaberite željeni broj, a zatim **Poziv** ili pritisnite [ ] da biste ga pozvali.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Izaberite da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da pozovete još jedan broj:

1. Izaberite da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Izaberite **Tastatura** i unesite drugi broj koji želite da pozovete, a zatim pritisnite [ ].
3. Izaberite da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Još** → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Izaberite da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Upućivanje poziva sa više korisnika (konferencijski poziv)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.

2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom izaberite **Još** → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim pritisnite i držite **0** da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, mesto i broj telefona), a zatim izaberite **Još** → **Poziv** ili pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Brojeve možete da birate direktno iz imenika zahvaljujući memorisanim kontaktima. ▶ str. 31

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite broj koji želite da pozovete i pritisnite [ ] da biste ga birali.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti zvuk zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive sa određenih brojeva, koristite opciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali opciju automatskog odbijanja i podesili listu odbijenih, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.

2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Aktivacija**.
3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Izaberite **Kreiraj**.
5. Izaberite polje za unos broja.
6. Unesite broj čije pozive ćete odbijati, a zatim izaberite **Gotovo**.
7. Izaberite **Kriterijumi pretrage** → i opciju → **Izaberi**.
8. Izaberite **Sačuvaj**.
9. Ponovite korake 4-8 da biste dodali još brojeva.
10. Izaberite **Sačuvaj** dva puta.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkartu, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Još** → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili tako što ćete izvršiti prenos te vizitkarte putem Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Još** → **Podešavanja** → **Brzo biranje**.
3. Izaberite broj koji želite da podesite za brzo biranje.
4. Izaberite opciju kontakt → broj (ako je potrebno) da biste dodelili broj.

Kontakt će se sačuvati na broju za brzo biranje.

Sada možete da pozivate kontakt sa ekrana za biranje broja tako što ćete pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata, svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona i fotografije za identifikaciju pozivalaca, a možete i celoj grupi da šaljete poruke. Počnite tako što ćete kreirati grupu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Izaberite **Kreiraj**.
4. Unesite ime grupe i izaberite **Gotovo**.
5. Da biste postavili sliku za identifikaciju pozivaoca, izaberite novu grupu → **Podešavanja grupe** → polje za sliku → kategorija slike → slika → **Podesi** (ako je potrebno).
6. Da biste podesili ton zvona za grupu, izaberite polje za ton zvona → kategoriju tona zvona → ton zvona → **Podesi** (ako je potrebno).
7. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija u radu sa porukama

Naučite da kreirate šablone i da ih koristite za kreiranje novih poruka, kao i da koristite programe za ćaskanje.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Unesite tekst i izaberite **Gotovo** da biste sačuvali šablon.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa naslovom i željenim prilozima, koju ćete koristiti kao šablon. ▶ str. 28
4. Izaberite **Još** → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali šablon.

Umetanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst izaberite **Još** → **Ubaci** → **Šablon** → šablon.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Izaberite željeni šablon.
3. Izaberite **Još** → **Izmeni**.
   Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje Bluetooth razmene poruka

Saznajte kako da ćaskate sa porodicom i prijateljima preko Bluetooth bežične veze.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Bluetooth razm.por.**.
2. Izaberite **Pretraga**.
3. Izaberite **Da** da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
4. Izaberite uređaj.

5. Izaberite polje za unos poruke.
6. Unesite tekst poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
7. Izaberite **Pošalji**.
8. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za Bluetooth vezu drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **OK**.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN kôd.

Korišćenje Palringo razmene poruka

Saznajte kako da ćaskate sa porodicom i prijateljima.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Program za ćaskanje**.
2. Izaberite **Menu** → **Sign In**.
3. Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Sign In**.
   Kada se prijavite na program za ćaskanje, lista kontakata prikazuje sve vaše kontakte u okviru ovog programa.
4. Izaberite kontakt sa kojim želite da ćaskate. Otvara se ekran za ćaskanje.
5. Unesite svoju poruku i pošaljite je.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje niza fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster [ ] da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

3. Izaberite ⚙ → **Način snimanja** → **Rafalni snimak**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i držite [📷] sve dok ne snimite željeni broj fotografija.

Snimanje mozaičkih fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Izaberite ⚙ → **Način snimanja** → **Mozaički snimak**.
3. Izaberite izgled slike.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografije za svaki segment.

Snimanje fotografija sa ukrasnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
3. Izaberite ⚙ → **Način snimanja** → **Uokvireni snimak**.
4. Izaberite okvir.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Korišćenje opcija kamere

Pre nego što snimite fotografiju, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promena načina snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Tajmer	Izbor vremenskog perioda
Balans bele boje	Podešavanje balansa boje

Opcija	Funkcija
Efekti	Primena posebnih efekata
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Još podešavanja	Promena podešavanja kamere

Pre nego što snimite fotografiju, izaberite ⚙ → **Još podešavanja** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta fotografija
Dužina ekspozicije	Izbor tipa merenja ekspozicije
Režim pojedinačnog snimka	Podešavanje načina na koji će kamera čuvati snimljene fotografije
Zvuk blende	Izbor zvuka koji se čuje pri okidanju

Podešavanje	Funkcija
Noćni režim	Podešavanje izbora korišćenja noćnog režima
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje novih fotografija
Podrazumevano ime	Izmena podrazumevanog naziva za nove fotografije

Pre nego što snimite video zapis, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim snimanja	Promena režima snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Tajmer	Izbor vremena za odloženi snimak
Balans bele boje	Podešavanje balansa boje
Efekti	Primena posebnih efekata

Opcija	Funkcija
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta video zapisa
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje novih video zapisa
Podrazumevano ime	Izmena podrazumevanog naziva za nove video zapise

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i memorišete radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova pomoću aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** → **Sačuvaj**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili više informacija.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.

3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
   Nakon što povežete uređaje, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite folder za prikaz fajlova.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Izaberite **Dodato** → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uvrstite i izaberite **Dodaj**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru:

Opcija	Funkcija
Režim ponavljanja	Promena režima ponavljanja
Nasumično	Aktiviranje nasumične reprodukcije
Pozadinska reprodukcija	Podešavanje mogućnosti reprodukovanja muzike u pozadini kada isključite muzički plejer

Opcija	Funkcija
Zvučni efekti	Promena zvučnih efekata
Muzika automatski isključena	Podešavanje tajmera za automatsko isključivanje muzičkog plejera

4. Izaberite **Sačuvaj**.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Uključite slušalice koje ste dobili uz telefon.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Izaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Izaberite **Još** → **Snimi** da biste započeli snimanje. Snimanje možete da započnete i pritiskom na taster [ʊ].
5. Kada završite sa snimanjem, izaberite **Stop**. Muzički fajl će biti sačuvan u **Džinglovi FM radija** (u režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Muzika**).

Funkcija snimanja je namenjena samo za snimanje govora. Kvalitet snimka biće znatno slabiji od digitalnih snimaka.

Automatsko memorisanje radio stanica

1. Uključite slušalice koje ste dobili uz telefon.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Izaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Izaberite **Još** → **Samopodešavanje**.
5. Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte koje su mogućnosti telefona za povezivanje i razmenu podataka sa drugim bežičnim uređajima i kako se koriste hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno** → **Sačuvaj**.
3. Da biste drugim uređajima dozvolili da lociraju vaš telefon, izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno** → **Sačuvaj**.

Pronalaženje drugih uređaja sa Bluetooth tehnologijom i uparivanje sa njima

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.

3. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za Bluetooth vezu drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN kôd.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. U jednoj od aplikacija na telefonu izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete.
2. Izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili izaberite **Još** → **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke za kontakt, precizirajte koji podaci se šalju).

Prijem podataka preko Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
2. Izaberite **Da** da biste potvrdili da želite da primate podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenom SIM-a možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Režim udaljenog SIM-a**.
2. Izaberite **Uključeno** → **Sačuvaj**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje koristeći Bluetooth hendsfri komplet za kola.

Bluetooth hendsfri automobilski komplet mora da bude ovlašćen. Da biste ga ovlastili, izaberite uređaj, a zatim **Ovlasti uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Izaberite **Prazno** u okviru **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
4. Izaberite **Dodaj primaoce** → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Kada završite sa biranjem kontakata, izaberite **Dodaj** da biste se vratili na listu primalaca.
8. Izaberite **Sačuvaj** kako biste sačuvali primaoce.
9. Pomerajte se nadole i podesite broj ponovljenih slanja SOS poruke.
10. Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora da bude zatvoren, a tasteri zaključani. Pritisnite [▲/▼] četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete taster za čekanje.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvojici primaoca kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilnog tražioca:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim izaberite **Gotovo**.
3. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju mobilnog tražioca.
4. Izaberite **Prazno** u okviru **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
5. Izaberite **Dodaj primaoce** → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite željene kontakte.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa biranjem kontakata, izaberite **Dodaj** da biste se vratili na listu primalaca.
9. Izaberite **Sačuvaj** kako biste sačuvali primaoce.
10. Izaberite polje za unos broja pošiljaoca.
11. Unesite ime pošiljaoca, a zatim izaberite **Gotovo**.
12. Izaberite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

Lažni pozivi

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor. Telefon takođe možete da podesite tako da deluje kao da razgovarate, a zapravo se reprodukuje snimljeni govor.

Lažni poziv

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [▼].

Snimanje govora

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Lažni govorni poziv**.
3. Izaberite **Snimanje govora**.
4. Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite sa snimanjem, izaberite ■.
7. Izaberite **Nazad** → **Sačuvaj** da biste snimak postavili kao odgovor na lažni poziv.

Promena vremena čekanja pre lažnog poziva

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.
2. Izaberite neku opciju, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ơo] da biste otvorili snimač govora.
2. Izaberite ● ili **Snimi** da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa snimanjem, izaberite ■ ili **Sačuvaj**.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ơo] i izaberite **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.

Pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu zvuka tokom reprodukcije.

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate svoju sliku pomoću USB priključka ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB priključka, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Štampač** → **Sačuvaj**.
2. Telefon povežite sa kompatibilnim štampačem preko višefunkcionalne utičnice.
3. Otvorite sliku. ▶ str. 32
4. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
5. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze:

1. Otvorite sliku. ▶ str. 32
2. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth** → **Štampaj**.
3. Izaberite štampač koji ima omogućenu Bluetooth funkciju i uparite telefon sa štampačem. ▶ str. 50
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Prikaz fotografija i video zapisa na Webu

Saznajte kako da pristupite web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija i pregledate fotografije i video zapise.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona i od provajdera usluga.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Zajednice**.
2. Izaberite odredište koje želite da pregledate.
3. Unesite identifikaciju korisnika i lozinku za odredište (ako je potrebno).

Korišćenja Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

U zavisnosti od softvera telefona, preuzimanje Java fajlova možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.
   Telefon će se povezati na web sajt koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju, a zatim ih preuzmite na telefon.

Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupnost igara zavisi od vašeg regiona ili provajdera. Kontrole i opcije igre mogu da se razlikuju.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → i aplikaciju.
2. Izaberite **Još** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da pogledate koliko je sati u drugom gradu i kako da podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Kreiranje svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena, izaberite .
5. Izaberite **Dodaj** da biste kreirali svoje svetsko vreme.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite navedene korake 2-5.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću widgeta sa dvostrukim satom, na svom ekranu možete da prikažete vreme iz dve vremenske zone.

Kada kreirate dva sata za svetsko vreme, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Idite do svetskog vremena koje želite da dodate i izaberite **Još** → **Kao drugi sat**.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava telefon tako da se automatski uključi i oglasi alarm u naznačeno vreme, ukoliko je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi, uradite sledeće:

- Izaberite **OK** da biste zaustavili alarm bez opcije „dremež“.
- Izaberite **OK** da biste zaustavili alarm pomoću opcije „dremež“ ili izaberite **Dremež** da biste utišali alarm dok traje opcija „dremež“.

Deaktiviranje alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da isključite, a zatim izaberite **Isključeno** u okviru **Alarm**.
3. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice i jedinice za konvertovanje.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Izaberite **Podesi**.
3. Unesite vremenski period za odbrojavanje i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Reprodukcija** da biste otpočeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, izaberite **OK** da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Izaberite **Start** da biste pokrenuli i beležili prolazno vreme.
3. Izaberite **Prol. vr.** da biste beležili prolazno vreme.
4. Kada završite, izaberite **Stop**.
5. Izaberite **Reset** da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške, a zatim izaberite **Gotovo**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite prikaz kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite zahtevane detalje za događaj i izaberite **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.

3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite **Još** → **Lista događaja** → i vrstu događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, probajte ove procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon ili dok koristite telefon, od vas će biti zatraženo da unesete jedan od sledećih kodova:

Kôd	Da biste rešili problem, pokušajte sledeće:
Lozinka	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, potrebno je da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN kôd	Kada telefon koristite prvi put ili kada je omogućena opcija zahtevanja PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK kôd	SIM kartica je blokirana zbog toga što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kôd	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

a

Telefon od vas traži da ubacite SIM karticu.

Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

Na telefonu se prikazuje poruka „Nema nijedne mreže“ ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupate bez pretplate na njih. Obratite se provajderu da biste dobili više informacija.

Uneli ste broj, ali poziv nije upućen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Uverite se da niste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li ste približili mikrofon ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi.

Baterija je pri kraju. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite telefon.

Slab kvalitet zvuka tokom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije ostvaren.

- Proverite da li ste na listi kontakata sačuvali tačan broj.
- Ukoliko je potrebno, ponovo unesite i sačuvajte broj.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje čistom, mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Telefon se može ugrejati kada koristite aplikacije koje više troše bateriju.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek telefona, niti na pravilno funkcionisanje.

Indeks

Bluetooth
aktiviranje, 50
primanje podataka, 51
režim udaljenog SIM-a, 51
slanje podataka, 51

Bluetooth razmena poruka 43

FM radio
memorisanje stanica, 49
slušanje, 34
snimanje pesama, 49

Google usluge 37

Internet
pogledajte web pretraživač

Java
pokretanje igara, 57
preuzimanje aplikacija, 56
pristupanje aplikacijama, 57

Palringo razmena poruka 44

SIM kartica 17

SOS poruka 52

Samsung PC Studio 47

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 37
pokretanje početne stranice, 36

widgeti 24

alarm
postavljanje, 58

alarmi
deaktiviranje, 58
zaustavljanje, 58

alatke
alarm, 58
kalendar, 60
kalkulator, 59
konvertor, 59
štoperica, 59
tajmer za odbrojavanje, 59
zadatak, 60

baterija
indikator „Baterija prazna“, 19
postavljanje, 17
punjenje, 19

beleška
pogledajte tekstualne ili govorne beleške

fotografije
napredno snimanje, 44
prikaz, 32
snimanje, 32

govorne beleške
reprodukovanje, 55
snimanje, 54

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, konferencijski

kontakti
dodavanje, 31
kreiranje grupa, 42
pronalaženje, 31

konvertor
pogledajte alatke, konvertor

lažni pozivi
pogledajte pozivi

memorijska kartica 20

mobilni tražilac 53

multimedija
pogledajte poruke

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 48
prilagođavanje, 48
slušanje muzike, 35

jačina zvuka
jačina tona tastera, 25
jačina zvuka poziva, 27

nečujni profil 25

poruke
prikaz e-poruka, 31
prikaz multimedijalnih poruka, 30
prikaz tekstualnih poruka, 30
slanje e-poruka, 29
slanje multimedijalnih poruka, 28

slanje trenutnih poruka (Bluetooth razmena poruka), 43
slanje trenutnih poruka (Palringo razmena poruka), 44

pozivi
biranje dodatnih poziva, 39
biranje propuštenih poziva, 38
iz imenika, 40
konferencijski, 39
lažni pozivi, 53
međunarodni brojevi, 40
napredne funkcije, 38
nedavno birani brojevi, 39
odbijanje, 40
odgovaranje na dodatne pozive, 39
odgovaranje, 27
osnovne funkcije, 27
preuzimanje poziva na čekanju, 39
prikaz propuštenih poziva, 38
stavljanje poziva na čekanje, 39
upućivanje, 27

pretraživač
pogledajte web pretraživač

profil „offline“ 22

radio
pogledajte FM radio

slike
štampanje, 55

slušalice 28

svetsko vreme
kreiranje, 57
podešavanje dvojnog prikaza, 57

šabloni
multimedijalni, 43
tekstualni, 42
umetanje, 43

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tajmer za odbrojavanje
pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tapet 26

tekst
kreiranje beleški, 60
poruke, 28
unos, 29

tema 26

ton zvona 26

tonovi tastera 25

video zapisi
prikaz, 33
snimanje, 33

vizitkarte 41

zadatak
pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 27

zajednice 56

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: GT-B3410

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Pojedini odeljci ovog uputstva se možda ne odnose na vaš telefon, a to zavisi od softvera telefona i od provajdera usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26782A
Serbian. 11/2009. Rev.1.0